取扱説明書

GLOBAL DATA®
stay connected overseas

T-Mobile Sonic 2.0

Mobile HotSpot LTE

アメリカ・ハワイ専用機種
（グアム・サイパン除く）

＜目次＞

注意 Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様へ 1
本体/充電について 3
インターネット接続手順　スマートフォン 4
インターネット接続手順　Windows 5
インターネット接続手順　Mac 6
Fair Usage Policy 9

※トラブルシューティングは P7,8 を参照してください

本機器はバッテリー残量が少なくなると、アラーム音を発することがございます

公共の場所・運転時・就寝時などはご注意ください

アラーム ON/OFF の設定

1. セレクトボタンで「Settings」を選択し、ENTER
2. セレクトボタンで「Sound Alert」を選択し、ENTER
3. セレクトボタンで「ON / OFF」を選択し、ENTER

【重要】

- 接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で至急弊社にご連絡ください。ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので至急弊社までご連絡ください

【お断り】 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします

2013.10 作成

※注意※　Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様へ

【データローミングオフの手順】

iPhone 及びその他 Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様は、データローミングを必ず OFF にしてください。データローミングが ON になっている場合、日本国内でご契約の電話会社より別途通信料が発生します。

*設定手順(iPhone OS6.1 の例)

「設定」⇒「一般」⇒「モバイルデータ通信」を ON ⇒ 「データローミング」

※データローミングの項目が**オフになっていることを確認**

*設定手順(Android 4.0 の例)

「設定」⇒「その他の設定」⇒「モバイルネットワーク」⇒「データローミング」

※データローミングの項目に**チェックがついていないことを確認**

【iCloud 一部機能オフのお願い(iOS5 以降)】

iCloud が ON のときに WiFi 接続が行われた際、iCloud サーバーに数 GB 単位の膨大なデータが送られます。このとき、海外の各通信事業者の施策により過剰な通信に対する規制（FUP）を受け、回線が停止してしまう可能性があるため iCloud の一部機能を「オフ」としてください。

【設定方法】

①「設定」→「iCloud」
→「ストレージとバックアップ」

②設定→iCloud→「フォトストリーム」と「書類とデータ」をオフにする

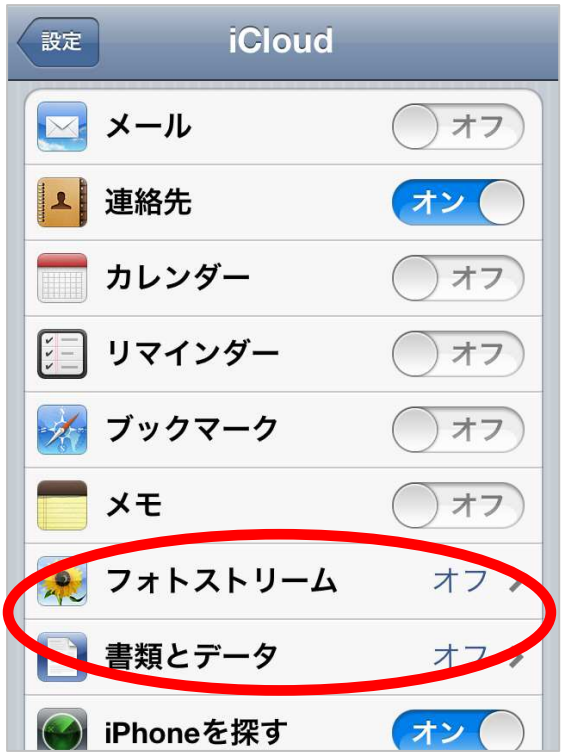

【通信会社からの通知について】

日本国内でご契約の電話会社より、下記のようなメールが届くことがございますが、P.2 記載のデータローミング設定が OFF であれば、別途通信料が発生することはございません。

＜メッセージ例＞

海外パケット定額でないネットワークに接続されました。
パケット通信料金が高額になる可能性があります。
対象ネットワークの【電話事業者】の手動設定が必要です。

本体/充電について

【本体名称と機能】

※USB 接続によるインターネット接続は行えません。必ず無線 LAN 接続にてご利用ください。

※本製品の暗号化キーは WPA/WPA2-PSK です。

【各種インジケータ】

	Wi-Fi 接続台数		電波受信レベル
	電池残量表示	3G	受信中の通信規格種類 2G 3G 4G 4G LTE

※　通信速度や電波状況は通信環境や混雑状況により変化することがあります。

【充電について】

フル充電に要する時間は 4 時間です。また、連続稼働時間は 4 時間ですが、ご利用状況によっては短くなることがあります。満充電時にはディスプレイに マークが表示されます。

インターネット接続手順 スマートフォン

<Step1> 本体裏面記載の SSID とパスワードを確認

<Step2> 本体の電源ボタンを押して電源 ON

<Step3> Wi-Fi 接続

【iPhone/ iPod touch /iPad】

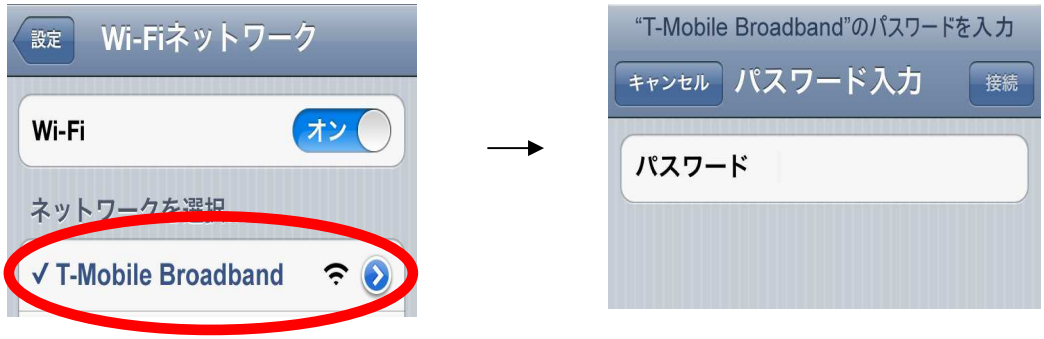

1. 「設定」⇒「Wi-Fi」⇒「オン」
2. SSID を選択
3. パスワードを入力→【接続完了】

【Android 4.0】

1. 「設定」⇒「無線とネットワーク」⇒「Wi-Fi 設定」⇒「Wi-Fi」をオン
2. SSID を選択
3. パスワードを入力→【接続完了】

インターネット接続手順　Windows

〈Step1〉本体裏面記載の SSID とパスワードを確認

〈Step2〉本体の電源ボタンを押して電源 ON

〈step3〉ご利用機器の無線 LAN 機能を ON

（機種により切替方法は異なりますので、詳細はご利用機種のマニュアルをご確認ください。または、メーカーへお問い合わせください。）

〈step4〉

XP：「スタート」⇒「接続」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」

VISTA：「スタート」⇒「接続先」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」

Win7：タスクバーの無線 LAN 接続アイコンをクリック（下図参照）

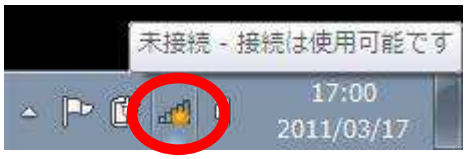

【Win7】

〈step5〉SSID を選択し「接続」をクリック

【WinXP での接続画面】

【Win7 での接続画面】

〈step6〉パスワードを入力→「接続」→【接続完了】

インターネット接続手順　Mac

以下はMacOSX10.6(Snow Leopard)の画面ですが、MacOS10.4以降は共通の操作手順となります。

〈Step1〉本体裏面記載のSSIDとパスワードを確認

〈Step2〉本体の電源ボタンを押して電源ON

〈Step3〉画面右上 をクリックしSSIDを選択

〈Step4〉パスワードを入力→「OK」→【接続完了】

■電源が入らない/切れない　　■充電ができない

⇒SIM カードを抜き、IC チップ部分(金属部分)を柔らかい布で 2,3 度拭き取ります。

<Step1> 裏フタをスライドし、バッテリーを外す

<Step2> SIM カードを外す

<Step3> SIM カードの金属部分を拭く

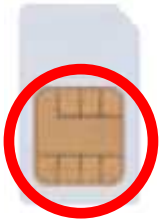

<Step4> SIM カードとバッテリーを元に戻す

■インターネットに接続できない　■Wi-Fi 接続できない　■SSID が表示されない

⇒端末リセットを行います。

<Step1> 本体の電源ボタンを押して電源 ON

<Step2> 裏フタをスライドし開ける
（バッテリーは外しません）

<Step3> 本体側面の「Reset」端末リセットを行なう
※細長い金属などで **3 秒間**リセットボタンを押します

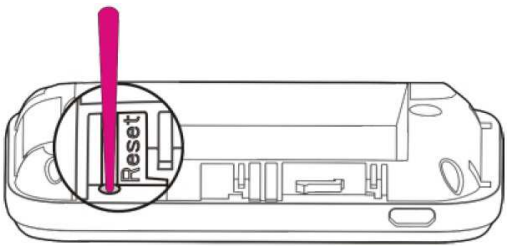

<Step4>本体の再起動後、 接続をお試しください

Fair Usage Policy（利用規約「公正利用政策」より抜粋）

すべてのお客様に公平公正な通信の利用を担保するため、ご利用になる通信会社の政策もしくは弊社の判断により、申込者または利用者が過大かつ過剰な通信（当日を含む直近 3 日間のパケット通信量が 400MB 以上）を行った場合、利用中断または利用制限を行うことがあります。また、動画等ストリーミング・VOIP・FTP・オンラインゲーム・iCloud 等のクラウドサービスなど、負担の大きな通信について、通信プロトコルにより利用制限を行う場合があります。このような通信の中断や制限が生じた場合、申込者の利用期間中に通信が復旧しない場合があります。これらの場合、当社は一切その責任を負わないものとし、料金の返金も行わないものとします。